


20		SKLUZAVKA/ŠMYKAVKA/SLIDE	2196x484x215	1
21		HOUPAČKA/HÚPAČKA/SWING	430x165x95	2
22		PŘÍČKA/PRIEČKA/RUNG	45x30x640	1
23		PŘÍČKA/PRIEČKA/RUNG	90x15x640	1
A		VRUTY/SKRUTKY/WOOD SCREW	4x70	34
B		VRUTY/SKRUTKY/WOOD SCREW	3,5x45	76
C		VRUTY/SKRUTKY/WOOD SCREW	4x50	2
D		VRUTY/SKRUTKY/WOOD SCREW	8x60	8
E		SPOJKA M8X280 + 2x PODLOŽKA + 2xMATKA / SPOJKA + PODLOŽKA + MATICA / LINKER + WASHER+NUT	8 x 300	1
F		PLASTOVÉ KRYTKY MATEK/PLASTOVÉ KRYTKY MATIC/PLASTIC CUPS OF NUTS	38x18	2

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ DOMINIK/ DETSKÉ IHRISKO DOMINIK/ PLAYGROUND DOMINIK

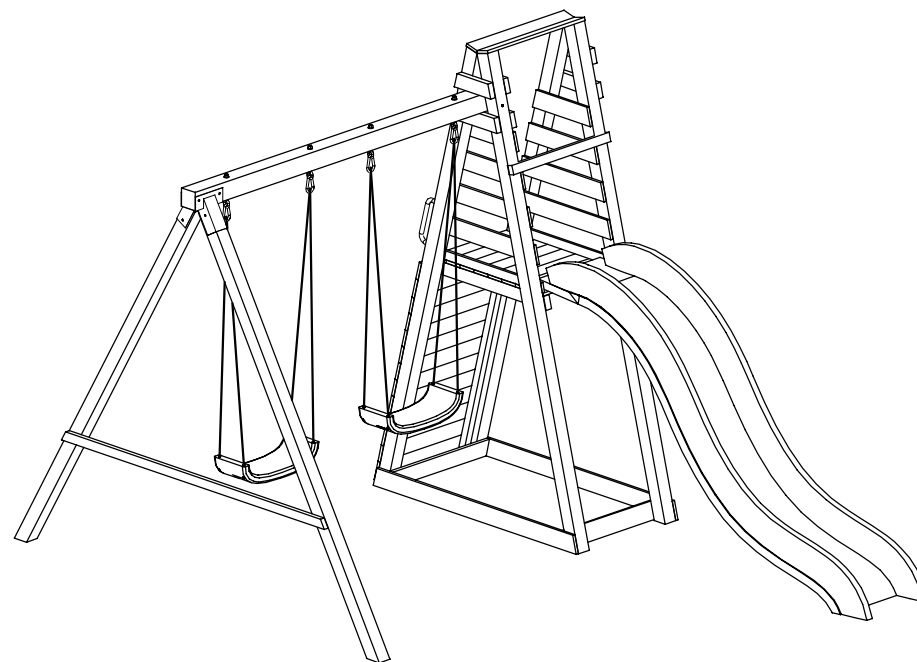

MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / ASSEMBLING INSTRUCTION

CHILDREN'S GARDEN PROGRAM

PLAYGROUND WITH CLIMBING DOMINIK

This product is intended for children with current safety requirements for physical activity toys for home use and is in accordance with the harmonized standard EN 71-8; 2011.

Children garden program is made of wood, material that is continuously working, especially if it is placed outdoors and exposed to weather conditions. Wood can change colour during usage or as a result of the shrinking of the wood. Cracks and fissures may appear which the natural properties of wood are.



The wooden parts are protected by impregnation. Second impregnation contains copper carbonate, N, N-didecyl-N-methyl-poly (oxethyl) ammonium propionate.

When using the Children's gardening program - PLAYGROUND WITH CLIMBING DOMINIK it is in the interest of safety to comply with those guidelines and recommendations:

- **CHILDREN'S GARDEN PROGRAM IS DESIGNED FOR HOME USE ONLY and may not be used for commercial purposes**
- intended for children from 3-14 years
- when using without supervision by parents or adults who are authorized and who take responsibility for children's safety
- installation must be performed only by adults, ie. legal age people
- reassembly must be strictly complied with the supplied installation instructions and use including original material; otherwise the seller (or manufacturer) is excluded of liability for any damage and caused damages
- do not make modifications to the design already assembled product
- carry out regular inspection of all parts, joints, fittings and product stability
- it is forbidden to tamper with the finished product assembled in a manner other than its intended purpose
- carefully store the assembly instructions and accompanying documentation
- after treatment, the surface of the wooden parts of the product varnish or glaze attention to the possible danger (it can be a slippery surface)
- for complete product assembly, we recommend the additional anchorage or its placement on the sufficient insulating layer, which is not included
- during use, we recommend suitable clothing and sturdy shoes kids
- children should not get on the swing when the swing is in motion
- children must not jump of the swing
- it is necessary that the child must sit in the middle of swings and hold firmly
- children must not excessively bend forward and backwards or swing sideways
- keep a safe distance - moving swing can cause injury to other people who are not in appropriate distance


DĚTSKÉ HŘIŠTĚ DOMINIK/DETSKÉ IHRISKO DOMINIK/PLAYGROUND DOMINIK

SEZNAM MONTÁŽNÍCH PRVKŮ/ZOZNAM MONTÁŽNYCH PRVKOV/MATERIAL OF ELEMENTS

ČÍSLO / No.	OBRAZEK/OBRÁZOK/PICTURE	NÁZEV/NÁZOV/NAME OF ELEMENTS	ROZMĚR/ROZMER/ DIMENSION	POČET ks/ QUANTITY
1		SLOUPEK/POLE TOWER	70x70x2380	4
2		PODSTAVEC/SOKEL/PLINTH	90x15x1335	2
3		SPOJENÍ SLOUPKŮ/KONŠTRUKČNÉ PRVOK/POLES CONNECTOR	70x30x310	3
4		PODLAHA/FLOOR	500x770	1
5		PODSTAVEC/SOKEL/PLINTH	90x15x640	2
6		ROZPĚRY/ROZPERY/LINKER OF POLES	70x15x640	2
7		LEZECKÁ STĚNA/LEZECKÁ STENA/CLIMBING WALL	1100x640	1
8		PVC MADLA/PVC MADLÁ/PLASTIC HANDLES	240x75x28	2
9		PŘÍČKY/PRIČKY/RUNG	45x15x720	2
10		PŘÍČKY/PRIČKY/RUNG	90x15x645	2
11		PŘÍČKY/PRIČKY/RUNG	90x15x555	2
12		PŘÍČKY/PRIČKY/RUNG	90x15x470	2
13		PŘÍČKY/PRIČKY/RUNG	90x15x380	2
14		PŘÍČKY/PRIČKY/RUNG	70x30x240	3
15		NOSNÍK PRO HOUPAČKY/NOSNÍK PRE HÚPAČKY/BEAM SWING	90x90x2000	1
16		SLOUPKY K HOUPAČKÁM/STĹPKY K HÚPAČKÁM/POLE SWINGS	70x70x2300	2
17		ROZPĚRA/ROZPERA/LINKER OF POLE SWINGS	45x25x1730	1
18		OCELOVÉ KOVÁNÍ/OCEL'OVÉ KOVANIE/ANGLE STEEL		1
19		TÁHLA K HOUPAČKÁM/TIAHLA K HÚPAČKÁM/POLE SWINGS		4

DĚTSKÝ ZAHRADNÍ PROGRAM

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ DOMINIK

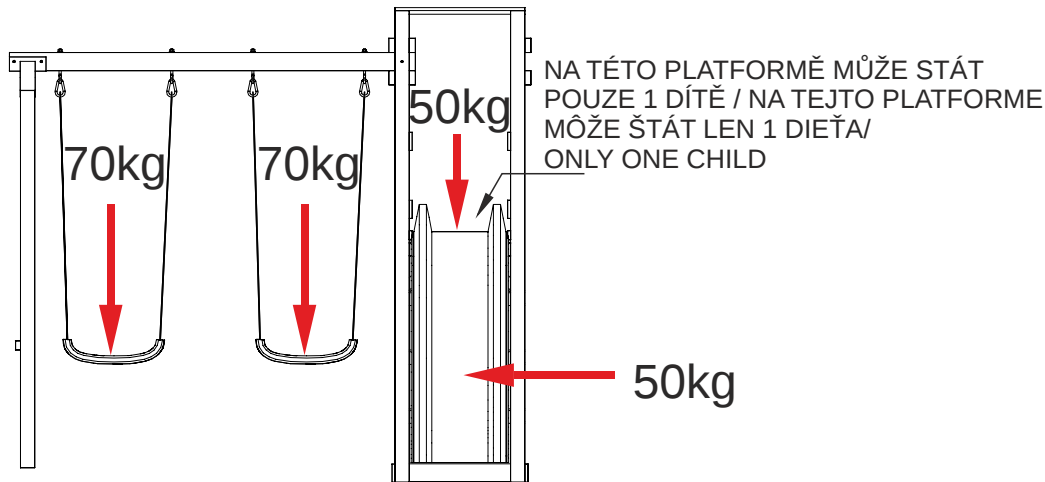

Tento výrobek pro děti odpovídá aktuálním požadavkům na bezpečnost hraček pro pohybovou aktivitu určených pro domácí použití a je v souladu s harmonizovanou normou EN 71-8:2011.

Dětský zahradní program je vyroben ze dřeva, což je materiál, který neustále pracuje, zejména pokud je umístěn venku a vystaven povětrnostním podmínkám. Dřevo může během užívání změnit barvu či v důsledku jeho sesychání dřeva se mohou objevit praskliny a prasklinky, které jsou však přirozenou vlastností dřeva.

Dřevěné součásti jsou chráněny impregnací. Použitá impregnace obsahuje karbonát mědi, N, N-didecyl-N-methyl-poly-(oxethyl)-propionát amonný.

Při používání Dětského zahradního programu - dětského hřiště Dominik je v zájmu bezpečnosti nutné dodržovat tyto pokyny a doporučení:

- **DĚTSKÝ ZAHRADNÍ PROGRAM JE URČEN VÝHRADNĚ PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ A NELZE JEJ POUŽÍVAT PRO KOMERČNÍ ÚČELY**
- určeno pro děti od 3 - 14 let
- při používání je nutný dozor rodičů či dospělých osob, které jsou svéprávné a které přebírají odpovědnost za bezpečnost dětí
- montáž musí být prováděna pouze dospělými, tj. zletilými osobami
- pro smontování je nutné striktně dodržet dodaný montážní návod a použít dodaný originální materiál, v opačném případě se prodejce a výrobce zbavují odpovědnosti za případné poškození a způsobenou škodu
- neprovádějte zásahy do konstrukce již smontovaného výrobku
- provádějte pravidelnou kontrolu všech dílů, spojů, kování a stability výrobku
- je zakázáno manipulovat s hotovým smontovaným výrobkem jiným způsobem, než ke kterému je určen
- pečlivě uschovejte montážní návod a příloženou dokumentaci
- po ošetření povrchu dřevěných částí výrobku lakem či lazurou upozorňujeme na možné nebezpečí (může se jednat o kluzký povrch)
- pro kompletní montáž výrobku doporučujeme jeho dodatečné ukotvení či jeho umístění na dostatečnou izolační vrstvu, které nejsou součástí balení
- při používání doporučujeme vhodný oděv a pevnou obuv dětí
- děti nesmí nasedat na houpačku, pokud je houpačka v pohybu
- z houpačky nesmí děti vyskakovat
- je nutné, aby dítě sedělo ve středu houpačky a pevně se drželo
- při houpání se dítě nesmí neúměrně předklánět a zaklánět nebo nahýbat do stran
- dodržujte bezpečnou vzdálenost - pohybující se houpačka může způsobit zranění i jiným osobám, které nejsou od ní v dostatečné vzdálenosti

DETSKÝ ZÁHRADNÝ PROGRAM

DETSKÉ IHRISKO DOMINIK



Tento výrobok pre deti zodpovedá aktuálnym požiadavkám na bezpečnosť hračiek pre pohybovú aktivitu určených pre domáce použitie a je v súlade s normou EN 71-8:2011.


Detský záhradný program je vyrobený z dreva, čo je materiál, ktorý neustále pracuje, hlavne pokiaľ je umiestnený vonku a vystavený poveternostným vplyvom. Drevo môže behom používania zmeniť farbu či v dôsledku jeho zosychania sa môžu objaviť praskliny a prasklinky, ktoré sú však prirodzenou vlastnosťou dreva.

Drevené súčasti sú chránené impregnáciou. Použitá impregnácia obsahuje karbonát medi, N, N-didecyl-N-methyl-poly-(oxethyl)-propionát amonný.


Pri používaní Detského záhradného programu - DETSKÉHO IHRISKA DOMINIK je v zájme bezpečnosti dôležité dodržiavať tieto pokyny a odporúčenia:

- **DETSKÝ ZÁHRADNÝ PROGRAM JE URČENÝ VÝHRADE NA DOMÁCE POUŽITIE A NIE JE MOŽNÉ HO POUŽÍVAŤ NA KOMERČNÉ ÚČELY**
- je určený pre deti od 3 - 14 rokov
- pri používaní je dôležitý dozor rodičov či dospelých osôb, ktoré sú svojprávne a ktoré preberajú zodpovednosť za bezpečnosť detí
- montáž musí byť vykonaná len dospelými, tj. plnoletými osobami
- pri montáži je dôležité dodržiavať dodaný montážny návod a použiť dodaný originálny materiál, v opačnom prípade sa predajca a výrobca zbavujú zodpovednosti za prípadné poškodenie a spôsobenú škodu
- nevykonávajte zásahy do konštrukcie už zmontovaného výrobku
- vykonávajte pravidelnú kontrolu všetkých dielov, spojov, kovania a stability výrobku
- je zakázané manipulovať s hotovým zmontovaným výrobkom iným spôsobom, než ku ktorému je určený
- starostlivo uschovajte montážny návod a priloženú dokumentáciu
- po ošetrovaní povrchu drevených častí výrobkov lakom či lazúrou upozorňujeme na možné nebezpečenstvo (môže sa jednať o klzký povrch)
- pre kompletnú montáž výrobku doporučujeme jeho dodatočné ukotvenie či jeho umiestnenie na dostatočnú izolačnú vrstvu, ktoré nie sú súčasťou balenia
- pri používaní doporučujeme vhodný odev a pevnú obuv detí
- deti nesmú nasadať na húpačku, pokiaľ je húpačka v pohybe
- z húpačky nesmú deti vyskakovať
- je dôležité, aby dieťa sedelo v strede húpačky a pevne sa držalo
- pri hupaní sa dieťa nesmie neúmerne predkláňať a zakláňať alebo sa nahýbať do strán
- dodržujte bezpečnú vzdialenosť - pohybujúca sa húpačka môže spôsobiť zranenie aj iným osobám, ktoré nie sú od nej v dostatočnej vzdialenosti


1

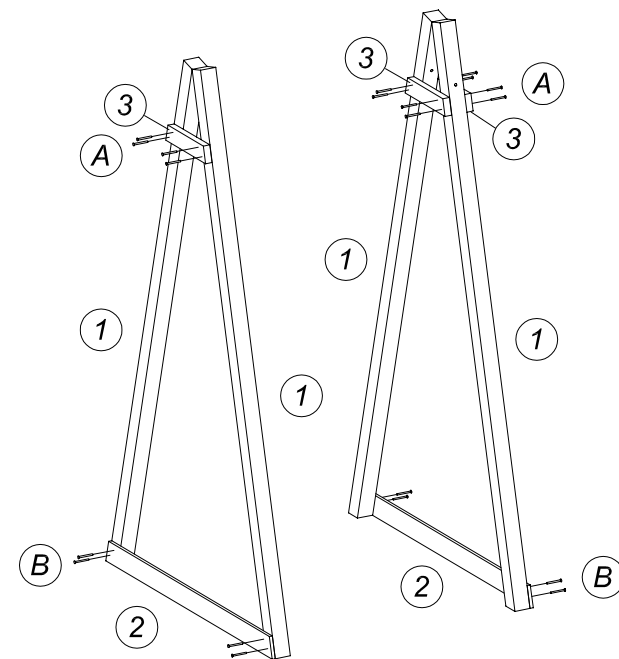


2

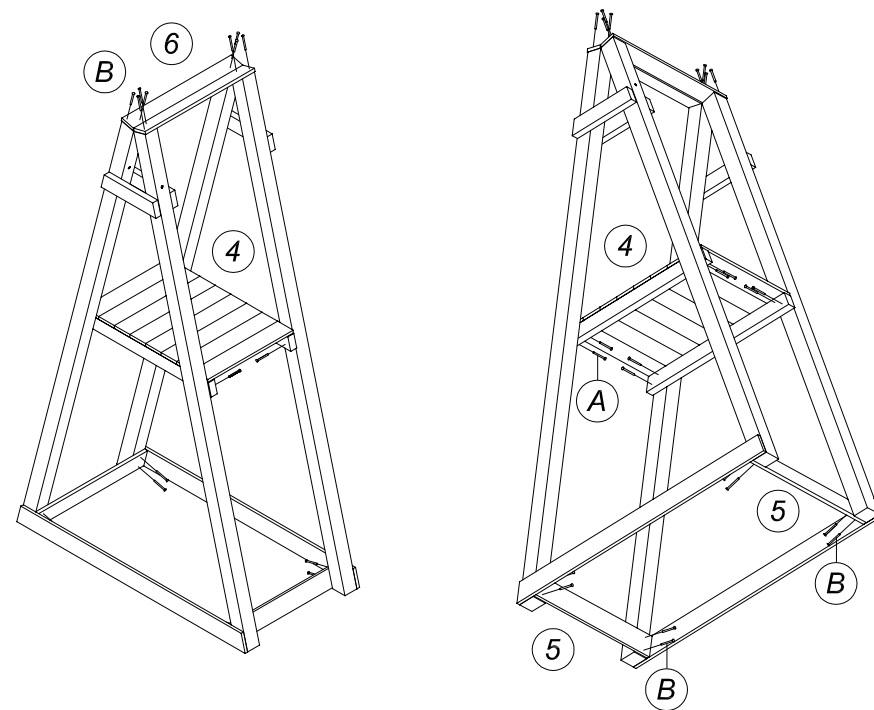

3

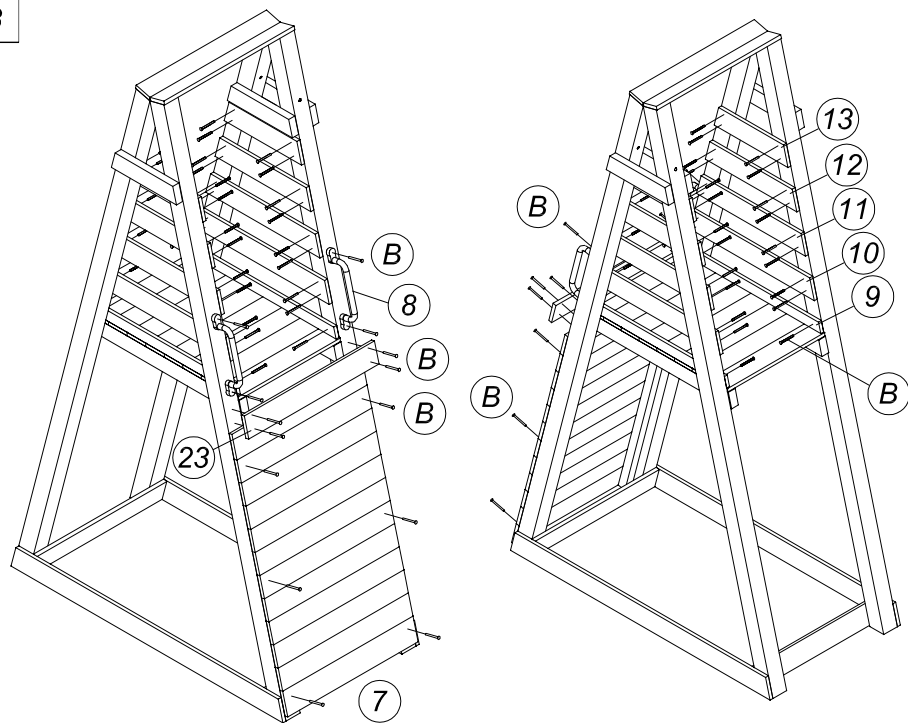

5

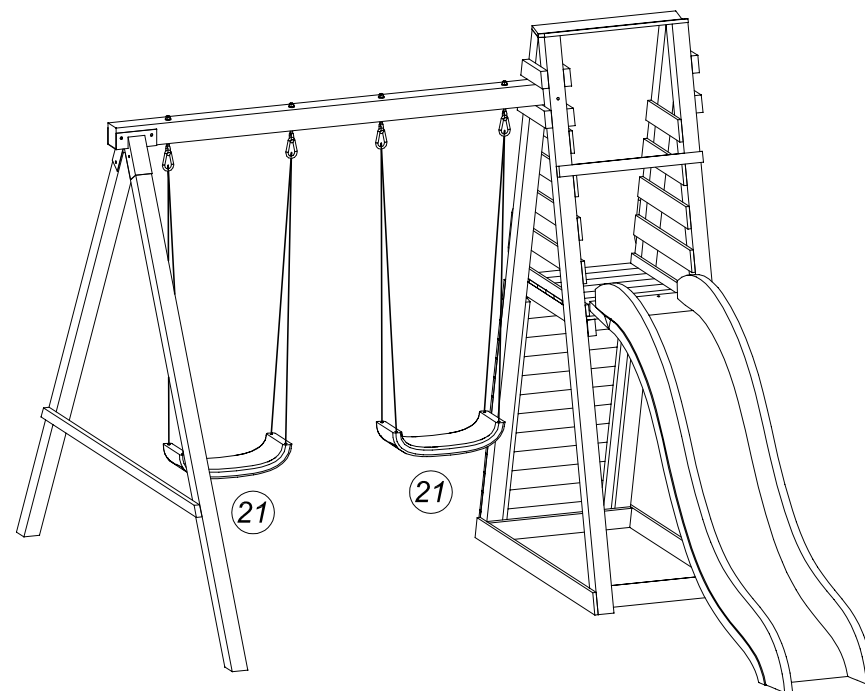

4

